

Guide de démarrage rapide



EG8147X6

Ce document vous guidera dans le processus d'installation rapide de votre box HUAWEI EG8147X6.

Préparation et installation, les principales étapes vous sont expliquées pour vous faciliter la tâche.


→ Contenu de la boîte

- 1 box HUAWEI Echolife EG8147X6
- 1 transformateur pour alimenter votre box
- 1 câble réseau
- 1 guide de démarrage rapide (présent document)



> Aperçu rapide de la box

1. Interrupteur Marche/arrêt
2. Prise pour le transformateur fourni
3. Prises téléphone ou Fax
4. Ports ethernet
5. Prise USB
6. Prise coaxiale (TV)
7. Prise jarrettière optique
8. Interrupteur WLAN
9. Bouton Remise à zéro (Reset)

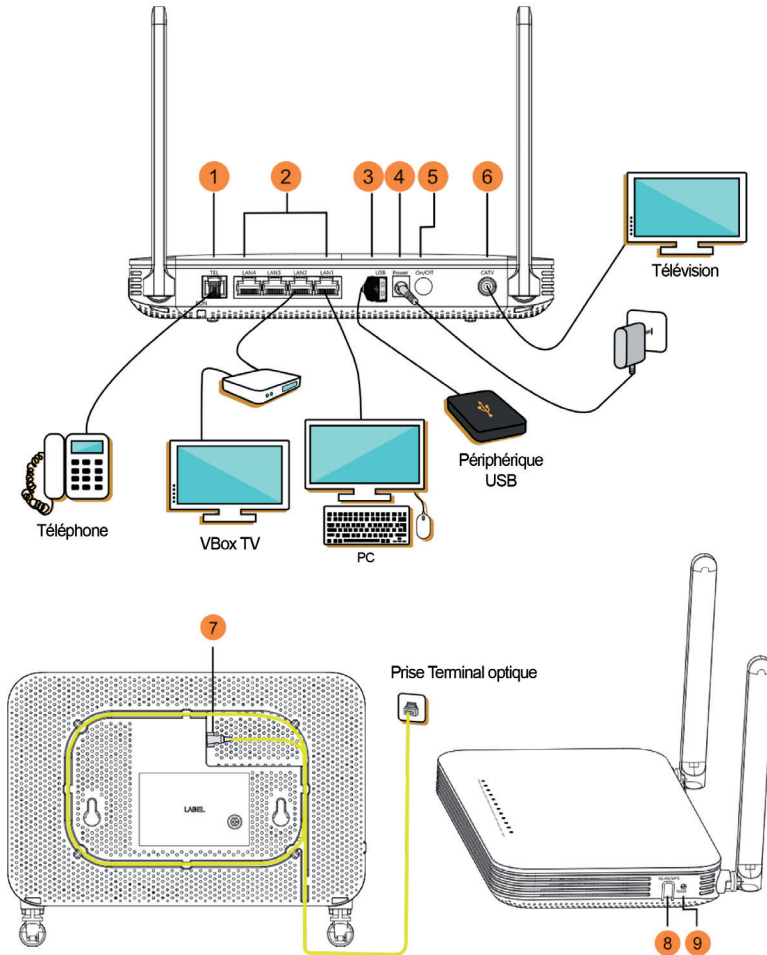

> Connexion de la box au réseau Fibre optique

Afin de faciliter l'installation de votre box, procédez comme ceci :


1. Sortir la box et les accessoires de la boîte ;
2. Branchez le transformateur dans une prise et branchez-le à votre box ;
3. Connectez le cordon jaune d'arrivée de la fibre optique à la prise verte ;
4. Démarrez votre box en appuyant sur le bouton ON/OFF (le démarrage peut prendre jusqu'à 3 minutes).

À NOTER : Afin d'éviter toute surchauffe, laissez les côtés de votre box libres.

> Connexion filaire des équipements à la box

Vos équipements (PC, téléphone,...) se connectent au dos de la box


- Connectez vos appareils disposant d'une connexion ethernet aux ports ethernet (LAN 1 à LAN 4) de votre box ;
- Si vous avez souscrit à l'option téléphonie, connectez votre téléphone à la prise RJ11 (TEL1 uniquement).
- Branchez votre téléviseur à la prise coaxiale (câble d'antenne classique).
- Branchez votre décodeur TV (en option si vous avez souscrit à une offre de bouquets TV).

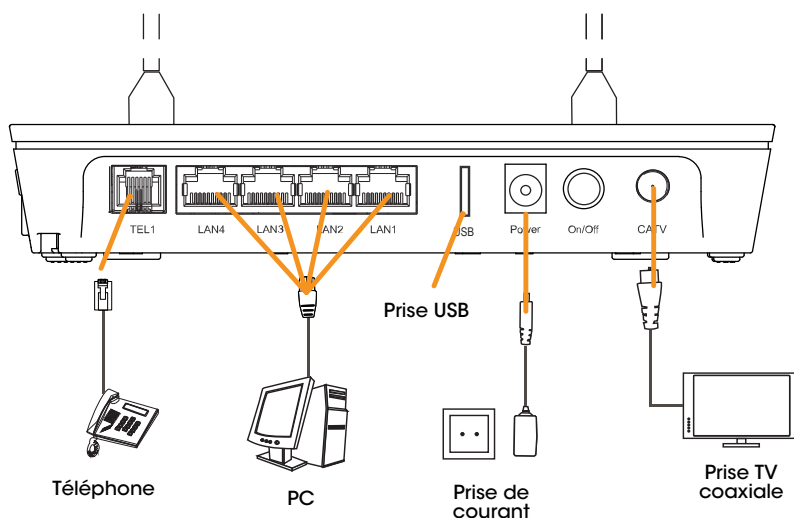

> Connexion sans fil des équipements à la box (wifi)

Recherchez votre box sur le réseau wifi grâce à vos appareils dotés de la technologie wifi.

Le nom de votre box (SSID, exemple HUAWEI-XXXX) et la clé de connexion (WLAN Key) figurent sur l'étiquette au dos de votre box.

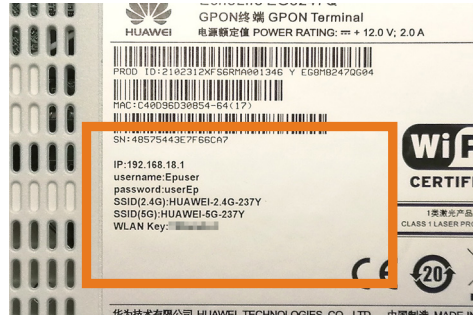

Conseils wifi :

Quel wifi choisir ?

Récapitulatif des avantages et inconvénients des fréquences 2.4 GHz et 5 GHz

Caractéristiques	2.4 GHz	5 GHz
Encombrement de la bande passante	✗	✓
Portée	✓	✗
Débit (vitesse)	✗	✓
Tolérance aux obstacles	✓	✗

Bon à savoir

Afin d'optimiser votre réseau wifi, placez votre box à une distance minimum de 80cm tout autre appareil électronique.

Évitez également d'encastrer la box dans un meuble.


> Outils d'administration de votre box

Connectez votre PC à votre box via un câble ethernet.

Dans un navigateur internet, entrez l'adresse <http://192.168.18.1>

Identifiez-vous grâce au mot de passe administration qui figure sur l'étiquette (Epuser / userEp).

Cliquez sur les différents pictogrammes pour accéder aux différentes rubriques de configuration de votre box.

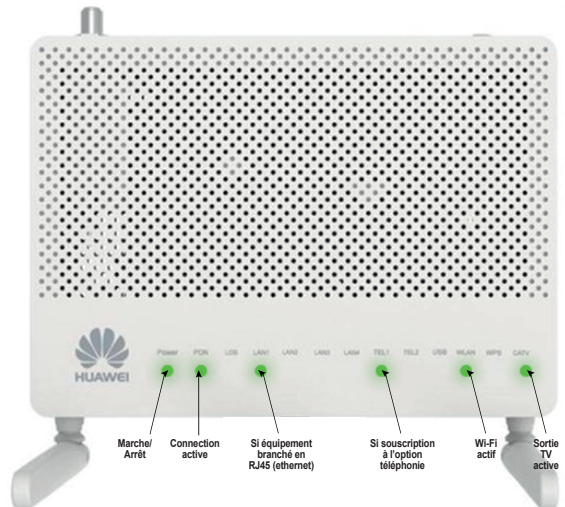

Vue des voyants de la box configurée et fonctionnelle