

Décodeur

Manuel d'utilisation



Pour plus de détails, merci de vous reporter aussi aux documents "Branchement du décodeur Siligence" et "Mise en service du disque dur".

■ CONDITIONS D'UTILISATION DU DÉCODEUR

Energies & Services décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée du décodeur et notamment en cas de non-respect de toutes les consignes de sécurité décrites dans ce manuel.

Le décodeur ainsi que tous ses contenus, ne peuvent être utilisés que dans le cadre d'un usage strictement privé, à l'exclusion de toute autre utilisation.

■ MENTIONS LÉGALES

Dans le cadre de l'utilisation du décodeur, l'utilisateur accepte explicitement de ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'une marque, d'un dessin, d'une photographie, d'un brevet, d'un logiciel, d'une œuvre audiovisuelle, ou toutes autres formes de propriété intellectuelle telles que définies par les dispositions légales en vigueur.

Toute violation de ces droits de propriété intellectuelle, y compris tout acte de piratage, sera passible des sanctions prévues par le cadre juridique applicable.

Liste des marques déposées :

Toutes les marques, logos, dessins, photographies, brevets, licences ou logiciels utilisés dans le décodeur (y compris son équipement et/ou ses accessoires), sont déposés par leurs propriétaires respectifs et sont donc soumis aux droits exclusifs de propriété intellectuelle.

- ▶ La marque et le logo Siligence sont la propriété de Siligence SAS, 11-13 Avenue Friedland, 75008 Paris, France.
- ▶ Les marques et les logos HyperPanel, HyperPanel VMOS et HyperPanel Lab sont la propriété de HyperPanel Lab, Domaine Technologique de Saclay, Bâtiment Azur, Saclay, 91892 Orsay Cedex, France.
- ▶ Le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées par HDMI Licensing LLC.
- ▶ Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Certifications du décodeur :

Siligence SAS certifie que le décodeur (modèle SGS7x33) répond aux prescriptions relatives aux normes et directives applicables en matière de sécurité de l'utilisateur et du rayonnement électromagnétique.

Les licences logiciels :

- ▶ Ce logiciel utilise la licence JPEG appartenant au regroupement indépendant "JPEG Group".
- ▶ Le décodeur contient le système d'exploitation HyperPanel VMOS sous licence HyperPanel.

■ AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, veuillez lire les consignes suivantes avant d'installer et d'utiliser votre décodeur.

- ▶ Le décodeur et ses accessoires sont conçus pour un usage intérieur et domestique.
- ▶ Garder le décodeur, ses accessoires et les piles hors de portée des enfants.
- ▶ Utiliser uniquement les accessoires fournis avec le décodeur.
- ▶ Placer le décodeur sur une surface plane et stable afin d'éviter tout risque de chutes ou de chocs. Ne pas placer le décodeur et ses accessoires à proximité d'une source électromagnétique.
- ▶ Garder le décodeur et ses accessoires hors de portée des sources de chaleur, d'humidité, de poussière et hors de l'exposition directe au soleil.
- ▶ Laisser un minimum de 5 cm autour et au-dessus du décodeur pour une ventilation adéquate.
- ▶ Pour éviter la surchauffe du décodeur, ne pas obstruer les ouvertures de ventilation d'objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc...
- ▶ Ne pas placer d'objet sur le décodeur.
- ▶ Ne jamais tenter d'insérer des objets dans le décodeur.
- ▶ Ne jamais mettre le décodeur et ses accessoires à proximité d'une flamme.

■ Table des matières

1. Contenu du carton
2. Télécommande
3. Branchement du décodeur
4. Première installation du décodeur
5. Écran principal
6. Regarder les programmes TV
7. Contrôle du direct : arrêt et reprise du direct
8. Programmer un enregistrement
9. Regarder un enregistrement
10. Enregistrer un programme TV en direct
11. Fonctions principales
12. Applications de TV connectée
13. USB
14. Contrôle parental
15. Organisation des listes de chaînes
16. Réception de messages
17. Mise à jour du décodeur
18. Retour aux réglages d'usine
19. Annexe

1 Contenu du carton

Votre décodeur est fourni avec les accessoires suivants :

- 1 télécommande
- 2 piles
- 1 bloc d'alimentation
- 1 câble HDMI
- 1 câble Ethernet

Boîtier

Câble
HDMI

Câble
Ethernet




2 Piles

Télécommande

Bloc
alimentation

2 Télécommande

Insérer les piles dans le logement prévu au dos de la télécommande.

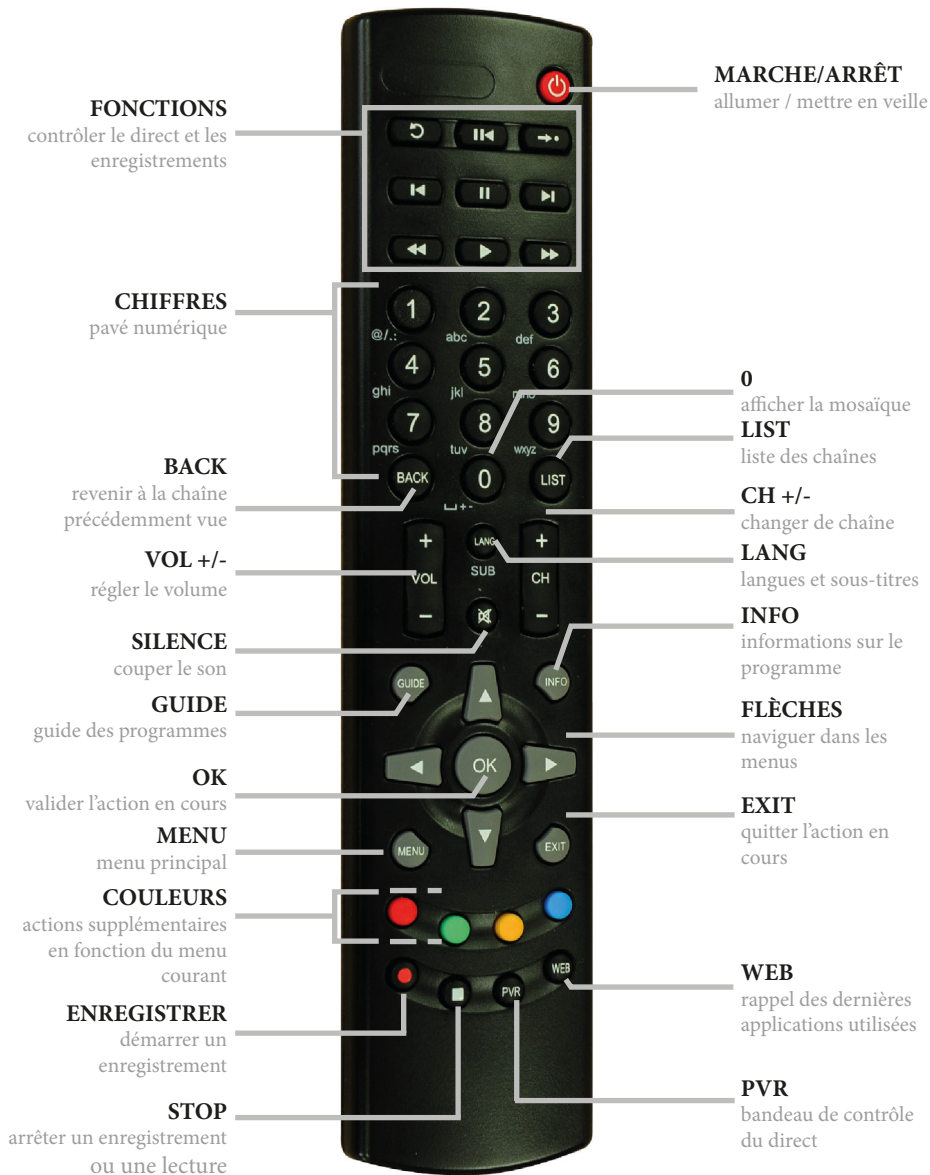

3 Branchement du décodeur



- 1 Brancher le décodeur à votre téléviseur en utilisant le câble HDMI, contenu dans le carton. N'utilisez pas votre câble HDMI actuel.
- 2 Connecter le décodeur à votre prise murale de télévision avec le câble coaxial.
- 3 Si vous disposez d'un accès à Internet, raccorder le décodeur à votre point d'accès Internet en utilisant un câble Ethernet.
- 4 Sur la face avant de votre décodeur, insérer la carte à puce fournie (puce vers le haut et à insérer jusqu'à la butée) par votre opérateur.
- 5 Brancher l'alimentation et appuyer sur l'interrupteur position marche.

4 Première installation

■ Du décodeur

Au premier démarrage, le décodeur affiche les écrans suivants.



► Choisir votre langue



► Choisir le réseau "Câble"



1. Réglages câble :

Accéder si nécessaire aux **différents modes** d'installation en appuyant sur **OK**. Une fois le numéro de fréquence et réseau saisis, appuyez sur **OK** de votre télécommande pour démarrer la recherche automatique des chaînes et des radios. Cette opération peut durer plusieurs minutes.

2. Réglages Internet :

Accéder si nécessaire aux **réglages Internet** en appuyant sur **OK** et sélectionner les paramètres afin de disposer d'une connexion Internet. Appuyer sur **EXIT** pour revenir au menu précédent.

NB : Si besoin, consulter le quickstart "Configuration de votre décodeur" pour la 1^{ère} mise en service.

■ Du disque dur

Consulter le quickstart "Mise en service du disque dur".


5 Écran principal

■ Indicateurs




- 1 Date
- 2 Mode de lecture Mp3 (simple/album/aléatoire)
- 3 Enregistrement en cours
- 4 Son désactivé
- 5 Nouveaux messages
- 6 État de la connexion
- 7 Internet
- 8 Heure

■ Bandeau

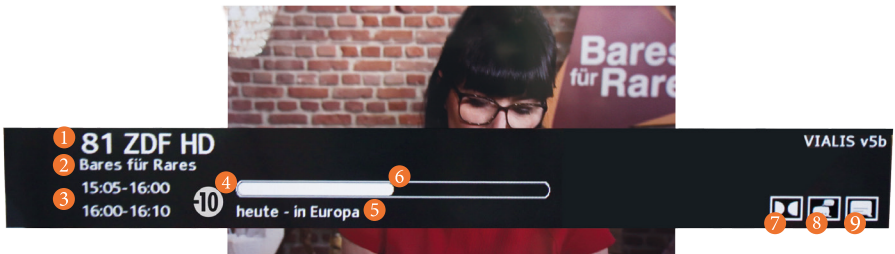

- 1. N° du canal et nom de la chaîne
- 2. Programme en cours
- 3. Horaires des programmes
- 4. Protection des mineurs
- 5. Programme suivant
- 6. Avancement du programme
- 7. Son Dolby stéréo
- 8. Audio multi-langues
- 9. Sous-titres

■ Fenêtres pop-up

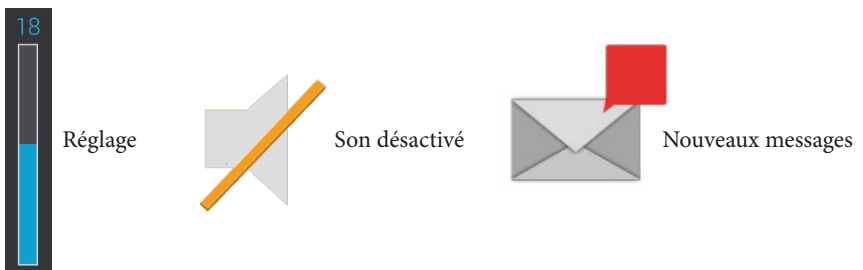

■ Aide contextuelle



Selon le menu, des actions supplémentaires sont disponibles.

Pour effectuer ces actions, cliquer sur les boutons correspondants à ces couleurs sur votre télécommande.

6 Regarder les programmes TV



Utiliser le pavé numérique pour zapper sur une chaîne en tapant son numéro

Utiliser **CH+** et **CH-** pour passer d'une chaîne à une autre.




- ▶ Ouvrir la liste des chaînes en cliquant sur la touche **LISTE** de votre télécommande.
- ▶ Choisir la liste de chaînes avec **CH+**.
- ▶ Trier les chaînes avec **CH-**.



- ▶ Afficher le guide des programmes avec la touche **GUIDE** de la télécommande.

■ Accéder à d'autres fonctions avec la touche **INFO**

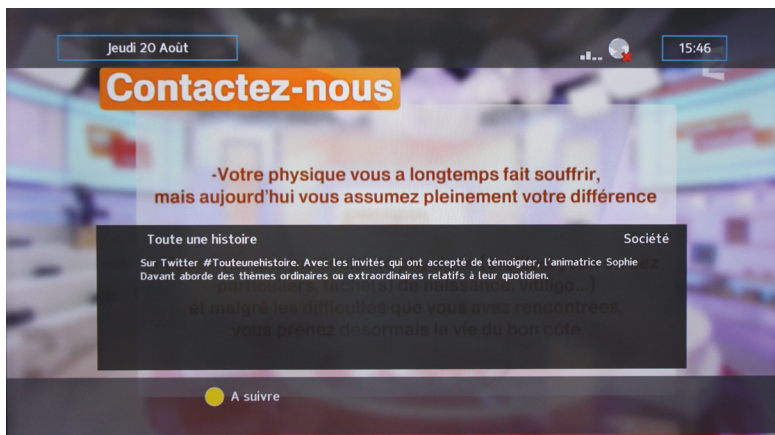

7 Contrôle du direct : arrêt et reprise du direct

Les fonctions de contrôle du direct donnent en permanence l'accès aux 3 dernières heures de programmes regardés. Il est ainsi possible de mettre un programme sur pause, de revenir en arrière, d'arrêter, de se déplacer rapidement et même d'enregistrer n'importe quel programme précédemment vu durant les 3 dernières heures.






► Afficher le bandeau de contrôle du direct avec la touche **PVR**

Ces fonctionnalités sont également disponibles directement sur la télécommande.


Revoir les 30 dernières secondes	Retour au début de l'enregistrement	Retour au direct
Reculer dans la lecture (vitesse variable)	Lire l'enregistrement	Avancer dans la lecture (vitesse variable)
Aller au chapitre précédent (par défaut, 5 minutes)	Arrêter le direct	Aller au chapitre suivant (par défaut, 5 minutes)







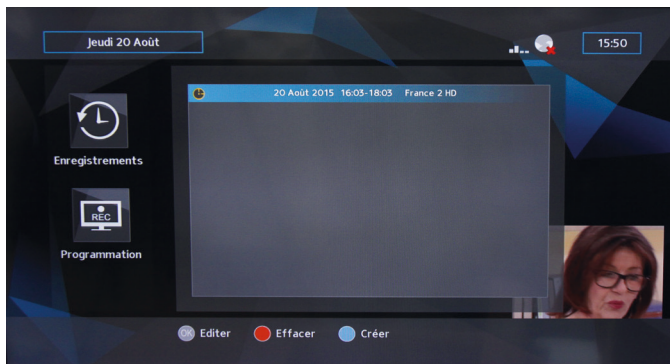
- ▶ Enregistrer le programme sélectionné avec .
- ▶ Afficher / masquer la table des programmes avec .
- ▶ Réinitialiser la table des programmes avec .

8 Programmer un enregistrement

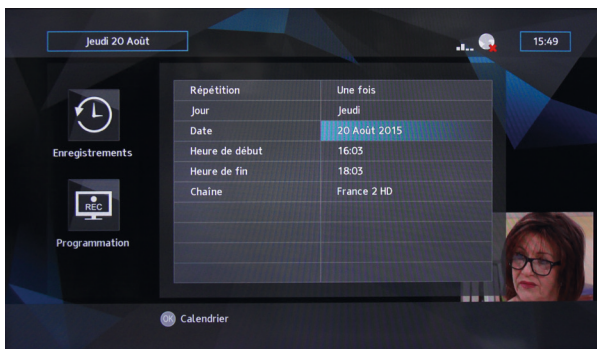
Les programmations s'effectuent depuis le programmeur d'enregistrements.



- ▶ Appuyer sur .
- ▶ Choisir  et .
- ▶ Créer une programmation en appuyant sur .
- ▶ Indiquer
 - la répétition : une fois, quotidien ou hebdomadaire
 - le jour
 - la date
 - l'heure de début et de fin
 - la chaîne à enregistrer



9 Regarder un enregistrement

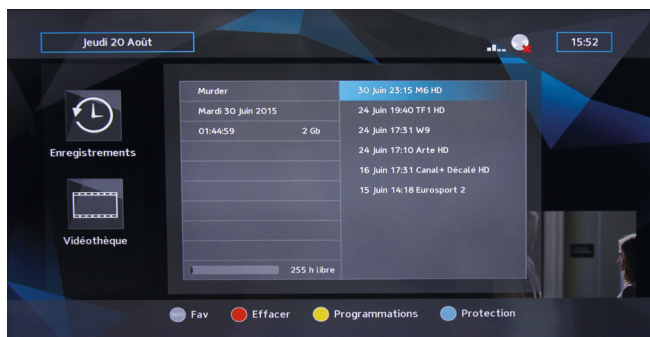





- ▶ Appuyer sur **MENU**.
- ▶ Choisir  et .
- ▶ Choisir un enregistrement au sein de la liste.
- ▶ Pour démarrer la lecture appuyer sur **OK**.


Pour mettre en **pause** ou **stopper** un enregistrement, appuyer sur les touches

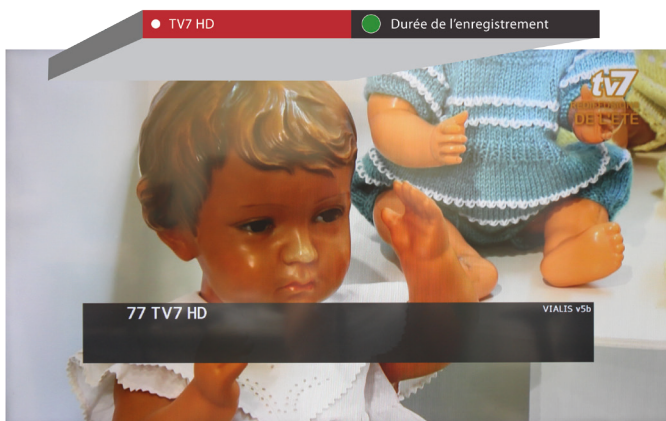

10 Enregistrer un programme TV en direct




- ▶ Appuyer sur .
- ▶ Pour régler la durée de l'enregistrement appuyer sur .
- ▶ Pour arrêter l'enregistrement avant la fin, appuyer sur .

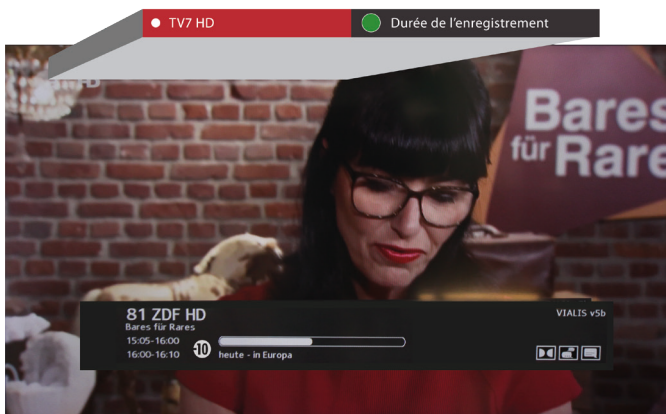


Le décodeur est capable d'enregistrer une chaîne pendant que vous regardez une autre chaîne.



La durée par défaut d'un enregistrement peut être modifiée en changeant le paramètre correspondant dans « Enregistrements / Réglages ».

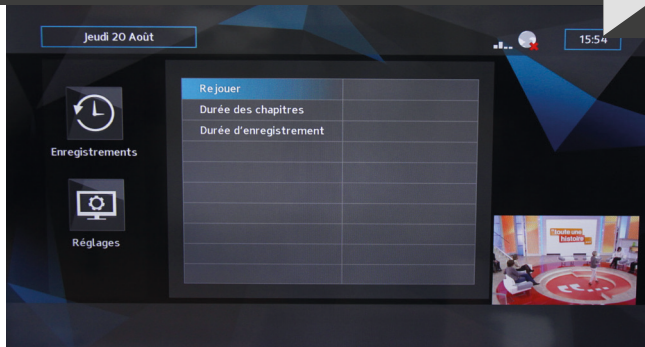

11 Fonctions principales

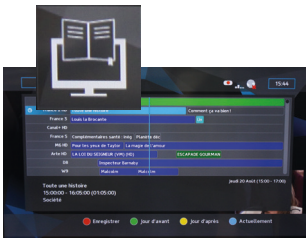

Programmes TV
Programmes de vos chaînes



Alarme
Édition des alarmes



Enregistrement
Voir page suivante pour les différents éléments de ce menu



TV payante
Voir page suivante pour les différents éléments de ce menu




Réglages
Voir page suivante pour les différents éléments de ce menu

■ Enregistrements




- 1 Programmation : Programmer un enregistrement
- 2 Vidéothèque : Visionner vos enregistrements
- 3 Réglages : Paramètres d'enregistreur

■ TV payante

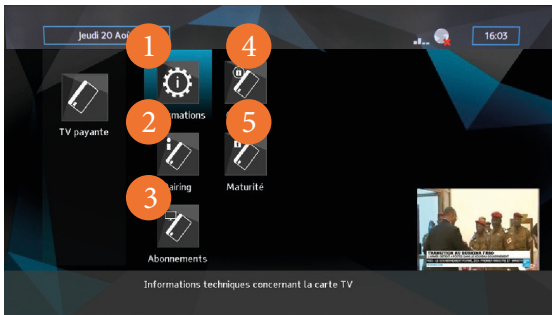


- 1 Informations : Informations techniques concernant la carte TV
- 2 Pairing : Données techniques
- 3 Abonnements : Consulter vos droits d'abonnements
- 4 Code PIN : Modifier le code PIN pour les chaînes payantes et protection mineur
- 5 Protection des mineurs : Régler le niveau de protection pour les chaînes payantes

■ Multimédia

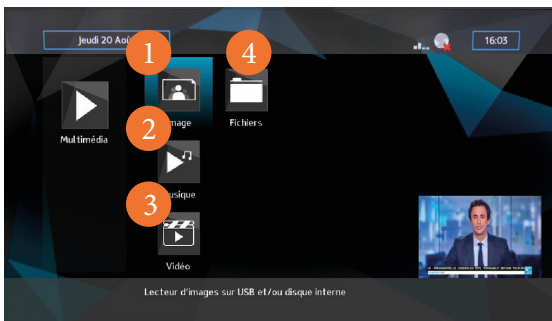

- 1 Images : Afficheur d'images
- 2 Musique : Lecteur de musique
- 3 Vidéo : Lecteur vidéo
- 4 Fichiers : Gestion des fichiers multimédia

■ Réglages

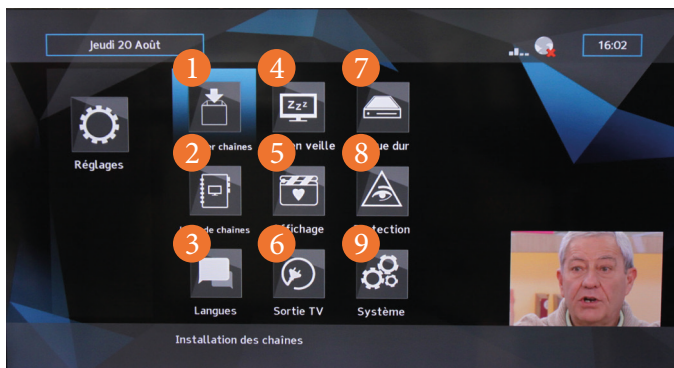

- 1 Chercher les chaînes : Installation des chaînes
- 2 Liste de chaînes : Organisation des chaînes
- 3 Langues : Sélection de langues
- 4 Mise en veille : Préférences de mise en veille
- 5 Affichage : Préférences d'affichage
- 6 Sortie TV : Réglage des connecteurs
- 7 Disque dur
- 8 Protection : Réglage du contrôle parental
- 9 Système : Voir section suivante pour les différents éléments de ce menu

■ Système





- 1 Internet : Réglage de la connexion Internet
- 2 Serveur : Configuration des serveurs web
- 3 Heure : Réglage de l'heure
- 4 Informations : Informations techniques
- 5 Mise à jour : Synchronisation et mise à jour logiciel
- 6 Réinitialisation : Retour aux réglages d'origine

La présence de certaines fonctions dans ce menu peut dépendre de la version du logiciel utilisé par le décodeur.


12 Applications TV connectée

► L'icône  ouvre le portail des applications interactives disponibles sur le cloud.

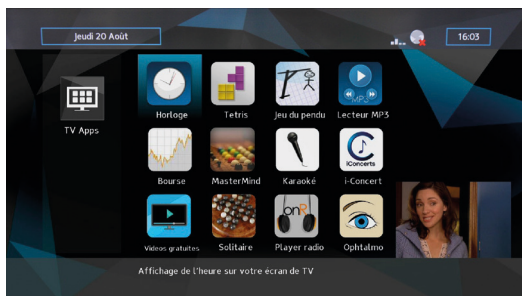

► L'icône  ouvre un portail de services disponibles sur le web.

► Dans ce portail se trouve en particulier une mosaïque de web radios.




► En regardant un programme TV, il est tout à fait possible avec la touche  d'ouvrir le bandeau de lancement rapide des dernières applications utilisées.




Une connexion Internet est nécessaire pour accéder à ces fonctionnalités. La présence de certaines fonctions dans ces menus peut dépendre de la version du logiciel utilisé par le décodeur.







13 USB

Les deux ports USB permettent au décodeur d'accéder à des contenus multimédia (photos, musique, vidéos) disponibles à partir d'une clé USB. Les images jpeg, les fichiers audio mp3 et les vidéos mp4 peuvent être lus directement par le décodeur.

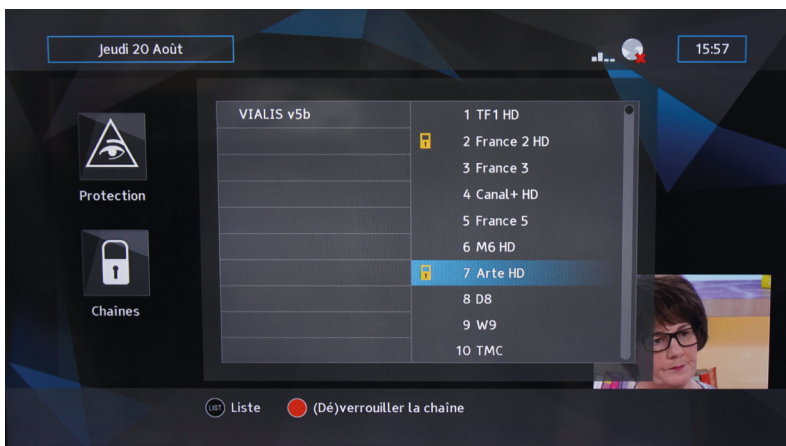- ▶ Insérer la clé ou le disque USB externe sur le port USB.
- ▶ Appuyer sur la touche .
- ▶ Sélectionner  ou .

14 Contrôle parental



- ▶ Appuyer sur la touche , sélectionner avec les flèches de la télécommande le menu  puis  et  pour accéder au verrouillage des chaînes.
- ▶ Utiliser  pour choisir la liste de chaînes.
- ▶ Appuyer sur la touche  pour poser ou retirer un verrou sur la chaîne sélectionnée.


La chaîne verrouillée est accessible en tapant votre code PIN directement sur la chaîne choisie.

15 Organisation des listes de chaînes





- ▶ Appuyer sur la touche **MENU**, puis avec les flèches de la télécommande, sélectionner le menu

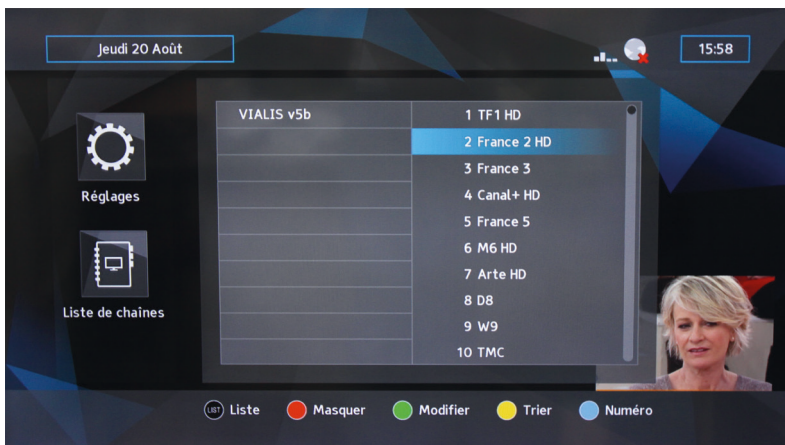


pour entrer dans l'éditeur de la liste des chaînes



- Sélectionner la liste des chaînes en appuyant sur **LIST**. Cela donne accès aux fonctions suivantes :

-  Sauter les chaînes que vous ne souhaitez pas voir lors du zapping
-  Ajouter / supprimer des chaînes dans la liste
-  Trier les chaînes
-  Renuméroter manuellement certaines chaînes

16 Réception de messages

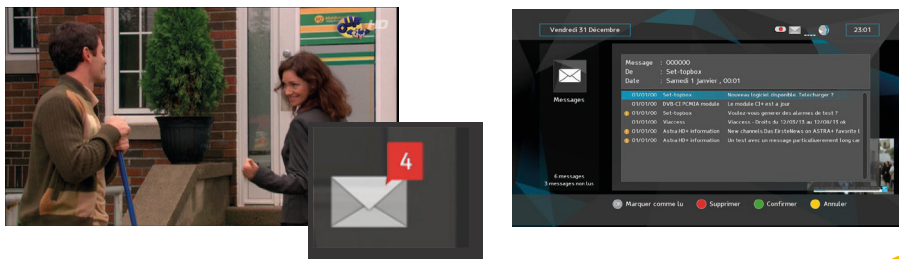


Lorsqu'un ou plusieurs messages sont reçus par le décodeur, un appui sur la touche permet d'afficher la messagerie. Les messages doivent être lus afin de faire disparaître l'indicateur de réception de messages.


17 Mise à jour du décodeur


- ▶ Le logiciel du décodeur peut être mis à jour par Internet ou par le câble TV, selon l'accès dont vous disposez.

- ▶ L'icône  permet de vérifier la version du logiciel et éventuellement de télécharger une nouvelle version.

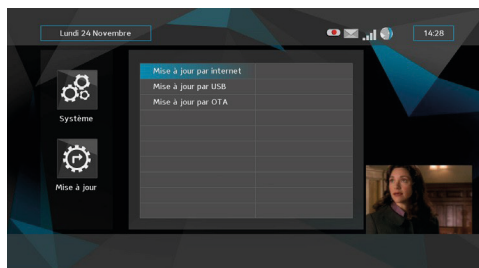

18 Retour aux réglages d'usine

- ▶ L'icône  permet de revenir aux réglages d'usine.
- ▶ Saisir le code PIN (par défaut "1234") et choisir le mode de réinitialisation.

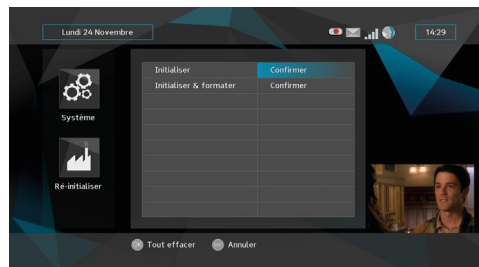

■ DONNÉES TECHNIQUES

Modèle..... SGS7x33
Alimentation 100-240V AC..... +/- 10% - 12V DC / 2A
Dimensions du décodeur..... 206x 54 x 227 mm
Dimensions de la télécommande..... 215 x 45 mm
Piles pour la télécommande..... + AAA
Poids net du décodeur..... 688.5 g
Poids du décodeur + emballage..... 1505 g
Température de fonctionnement..... 0 à 40°C

■ FACE AVANT



1 Port USB

2 LED

3 Lecteur de carte à puce fournie par votre opérateur

■ FACE ARRIÈRE



1 Entrée pour le câble d'antenne TV

2 Sortie signal TV

3 Sortie vidéo

4 Sortie audio numérique SPDIF

5 Sortie audio analogique

6 Port Ethernet

7 Port USB

8 Sortie vidéo numérique HDMI

9 Alimentation



ASSISTANCE TV : 03 87 29 39 49

**Du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 15h**

ASTREINTE : 06 86 24 97 75

ENERGIES & SERVICES - 132 rue de la Houve - 57150 CREUTZWALD
www.creutzwaldenergies-services.com

ÉNERGIES
SERVICES
Creutzwald

