

## Mise en service du disque dur ou de la clé USB

Il est nécessaire de prévoir un disque dur externe dédié exclusivement à votre décodeur.  
Attention, suite à la mise en service, ce disque dur sera formaté et toutes les données éventuelles enregistrées préalablement pour une autre utilisation seront perdues.

**1** • Mettez votre décodeur en veille et éteignez votre décodeur à l'aide de l'interrupteur. Connectez le disque dur ou la clé USB sur le port USB<sup>1</sup> au choix soit face avant, soit face arrière.

**2** • Allumez le décodeur à l'aide de l'interrupteur et appuyez sur la touche rouge en haut à droite de la télécommande.



**3** • Sélectionnez la touche Menu sur la télécommande.


- Dans le menu, sélectionnez « **Réglages** » à l'aide des flèches de la télécommande et appuyez sur OK pour valider.



- Dans le menu « **Réglages** », sélectionnez « **Disque dur** » à l'aide des flèches de la télécommande et appuyez sur OK pour valider.



- Appuyez sur la touche rouge (la première sous la touche MENU) en bas à gauche de la télécommande.
- Validez par OK
- Patientez, votre disque dur ou votre clé est prêt.

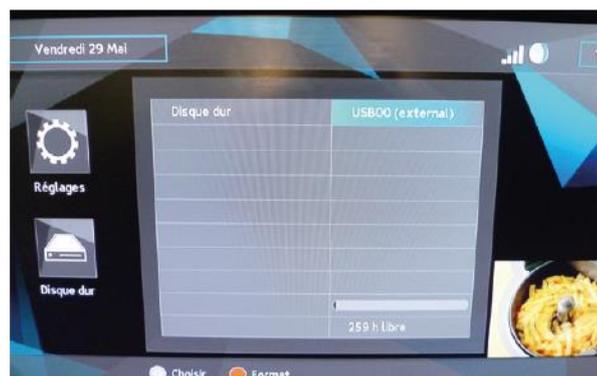

**ASSISTANCE TV : 03 87 29 39 49**

**Du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h**

**Le vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 15h**

**ASTREINTE : 06 86 24 97 75**

ENERGIES & SERVICES CREUTZWALD - 132 Rue de la Houve - 57150 Creutzwald

[www.creutzwaldenergies-services.com](http://www.creutzwaldenergies-services.com)