


# Comment configurer votre Box Fibre Wifi 7 ?

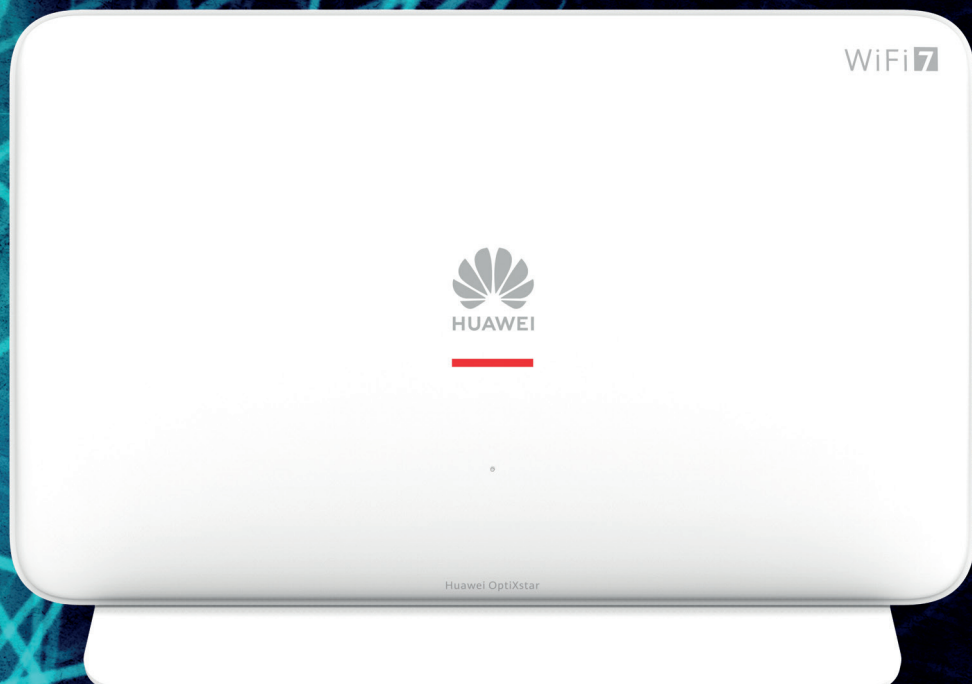


**GUIDE  
D'INSTALLATION  
RAPIDE**



**TV, INTERNET  
ET TÉLÉPHONIE**

# Guide de démarrage rapide

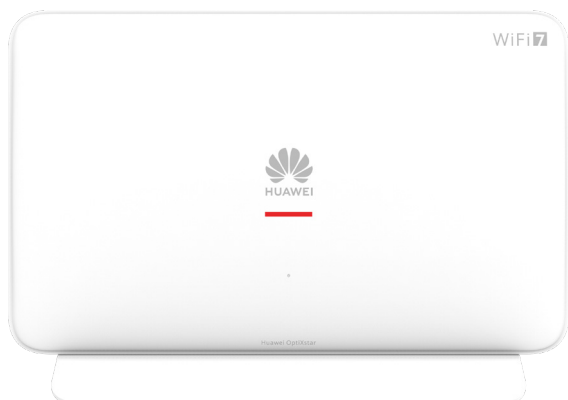

## Box Internet FIBRE Wifi 7

Ce document vous guidera dans le processus d'installation rapide de votre box HUAWEI Wifi 7.


Préparation et installation, les principales étapes vous sont expliquées pour vous faciliter la tâche.

### → Contenu de la boîte

- 1 box HUAWEI WIFI 7
- 1 transformateur pour alimenter votre box
- 1 câble réseau
- 1 guide de démarrage rapide (présent document)



## > Aperçu rapide de la box

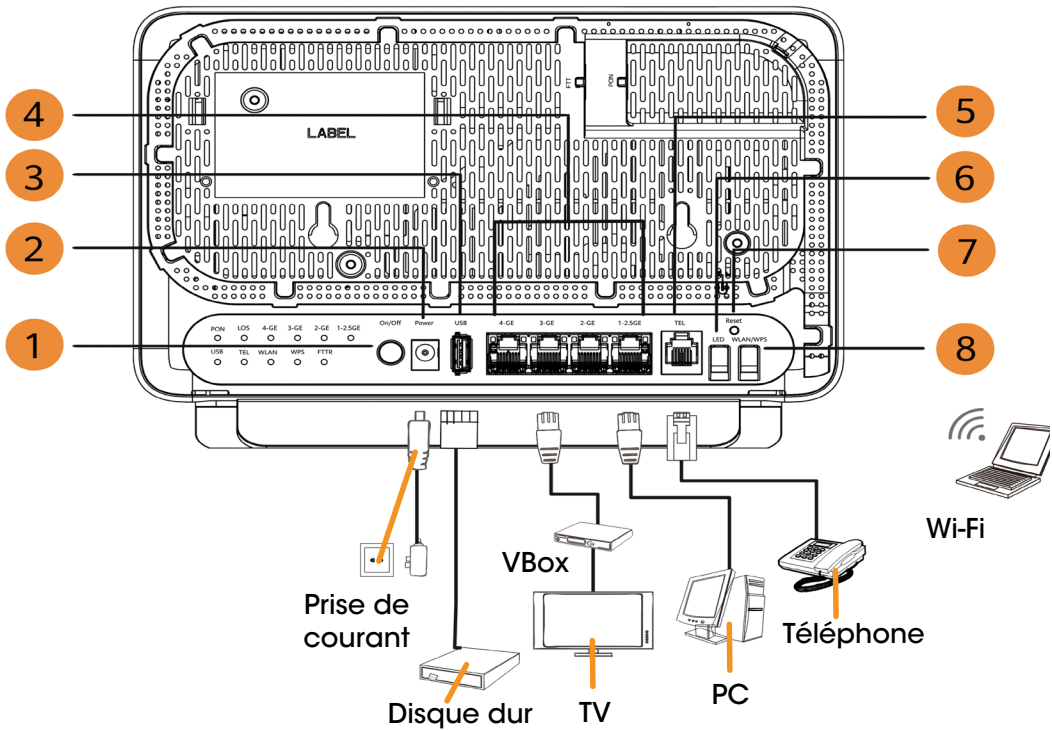

**1. Interrupteur Marche/arrêt**

**2. Prise pour le transformateur fourni**

**3. Prise USB**

**4. Ports ethernet**

**5. Prise s téléphone ou Fax**

**6. Interrupteurs LEDs**

**7. Bouton Remise à zéro (Reset)**

**8. Interrupteur WLAN**

## > Connexion de la box au réseau Fibre optique

Afin de faciliter l'installation de votre box, procédez comme ceci :

1. Sortir la box et les accessoires de la boîte ;
2. Branchez le transformateur dans une prise et branchez-le à votre box ;
3. Connectez le cordon jaune d'arrivée de la fibre optique à la prise verte ;
4. Démarrez votre box en appuyant sur le bouton ON/OFF (le démarrage peut prendre jusqu'à 3 minutes).

**À NOTER :** Afin d'éviter toute surchauffe, laissez les côtés de votre box libres.

## > Connexions filaires des équipements à la box


Vos équipements (PC, téléphone,...) se connectent au dos de la box

- Connectez vos appareils disposant d'une connexion ethernet aux ports ethernet (port n°1 à port n°4) de votre box.
- Si vous avez souscrit à l'option téléphonie, connectez votre téléphone à la prise TEL (RJ11).
- Branchez votre décodeur TV (en option si vous avez souscrit à une offre de bouquets TV).

## > Connexion optique des équipements FTTR

9. Prise jarretière optique : Entrée Fibre Optique vers la Box.


10. Prise jarretière optique :  
Sortie Fibre optique vers  
Boîtier(s) additionnel(s)  
FTTR.

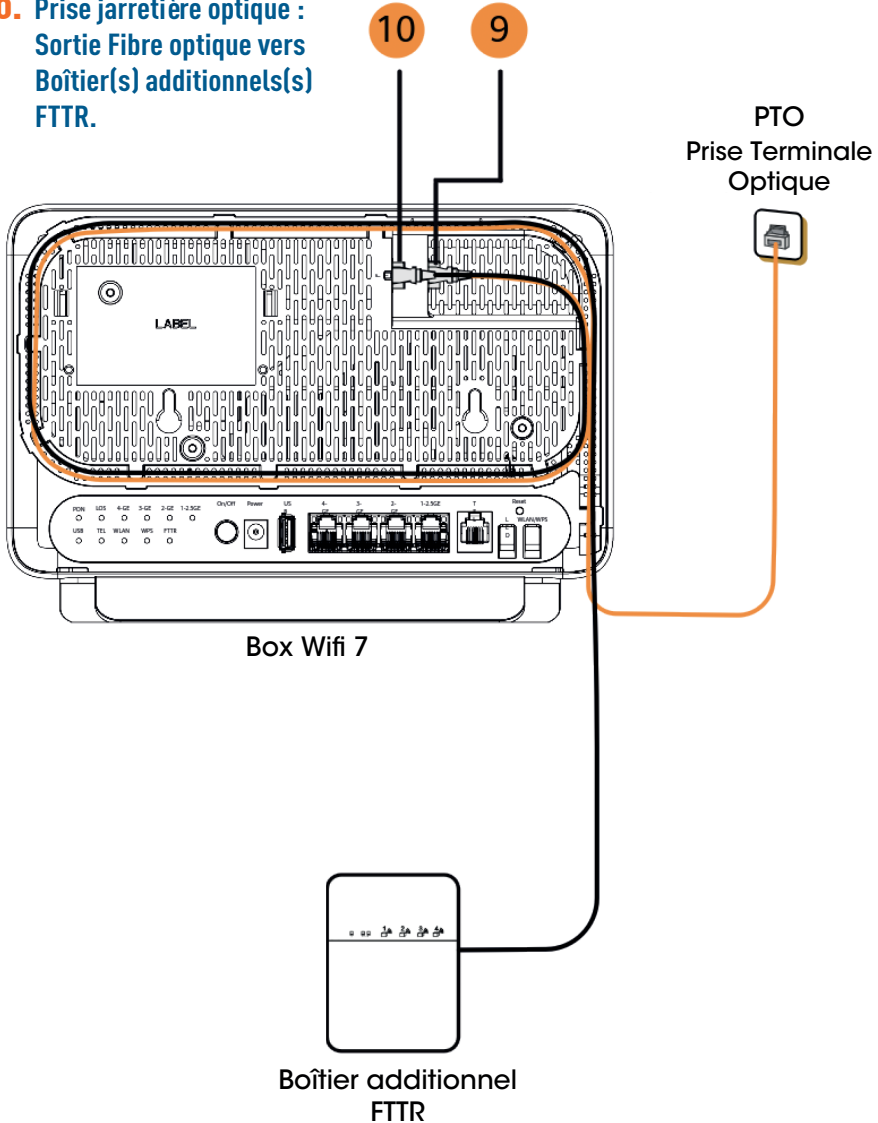

## > Connexion sans fil des équipements à la box (wifi)

Recherchez votre box sur le réseau wifi grâce à vos appareils dotés de la technologie wifi.

Le nom de votre box (SSID, exemple HUAWEI-XXXX) et la clé de connexion (WLAN Key) figurent sur l'étiquette au dos de votre box.

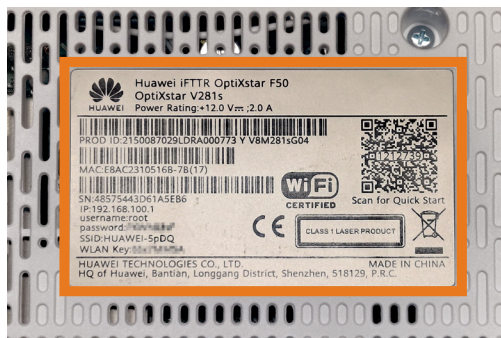

### Bon à savoir

Afin d'optimiser votre réseau wifi, placez votre box à une distance minimum de 80 cm tout autre appareil électronique.

Évitez également d'encastrer la box dans un meuble.

Certains appareils non compatibles avec les dernières normes wifi 7 peuvent ne pas réussir à se connecter au wifi. Un paramétrage spécifique sera possible pour assurer leurs connexions.

## > Outils d'administration de votre box


Connecter votre PC à votre box via un câble Ethernet.

Dans un navigateur internet, entrez l'adresse <http://192.168.100.1>

Identifiez-vous grâce au mot de passe administration qui figure sur l'étiquette (username / password).




Cliquez sur les différents pictogrammes pour accéder aux différentes rubriques de configuration de votre box.
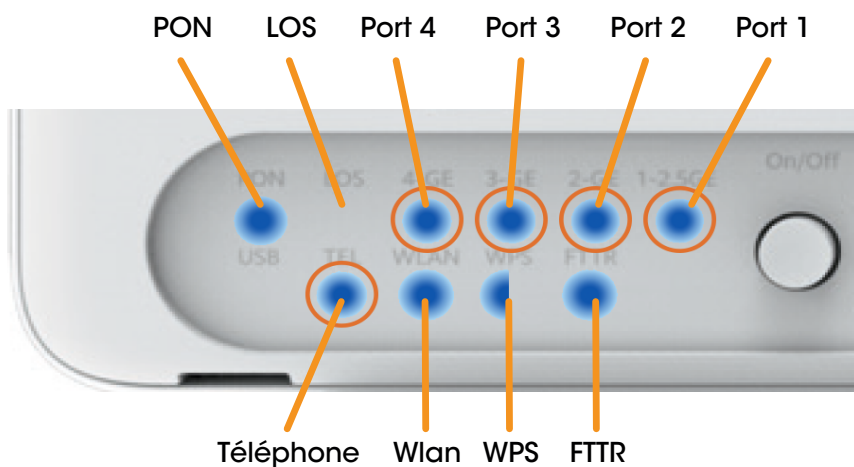
## > Détails de l'état des voyants de votre box



Vue des voyants de la box configurée et fonctionnelle

### En fonctionnement normal :

-  Voyants allumés et fixes (PON et WLAN).
-  Voyants allumés 2 minutes puis extinction.
-  Voyants allumés si équipements branchés et option(s) souscrites.



### **ÉNES CREUTZWALD**

132 rue de la Houve, 57150 CREUTZWALD

**Tél. : 03 87 29 39 49**

### **ÉNES HOMBOURG-HAUT**

6 rue des Pénitents, 57470 Hombourg-Haut

**Tél. : 03 87 00 22 22**

**Courriel : [contact@enes.fr](mailto:contact@enes.fr)**

**[www.enes.fr](http://www.enes.fr)**